

OZ

GENERATORE DI OZONO

Garantisce l'inattivazione naturale di virus, batteri, acari, muffe, funghi, parassiti e cattivi odori grazie alla capacità dell'Ozono.

L'ozono nel giro di poco tempo ritorna allo stato più stabile (O₂) senza lasciare tracce di tossine.



Programmabile

L'utente ha la possibilità di scegliere orario e giorno di accensione e spegnimento

Compatto

Design robusto e compatto, portatile, costruito interamente in acciaio INOX

Veloce e silenzioso

Ozonizza ambienti rapidamente ed in totale sicurezza e tranquillità

Doppia scelta

Due modelli disponibili: **Oz-10** con emissione di ozono 10 g/h oppure **Oz-30** con emissione di ozono 30 g/h

Serve a tutti

Il generatore di ozono portatile è indicato per moltissime attività



PALESTRE



BAR
RISTORANTI



UFFICI
AZIENDE



SCUOLE, ASILI
UNIVERSITÀ



HOTEL, B&B
ALBERGHI



AMBULATORI
CASE per ANZIANI




ALIMENTARI
SHOP



PARRUCCHIERI
ESTETISTE


COME FUNZIONA?

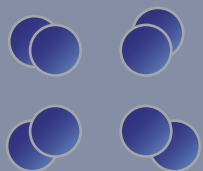

L'ossigeno viene assorbito dal generatore di ozono



Il generatore rilascia una scarica elettrica

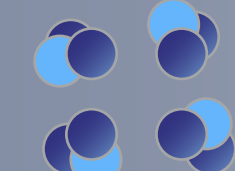

L'ossigeno, colpito dalla scarica elettrica, reagisce trasformandosi in ozono



L'ozono agisce eliminando virus e batteri



Infine l'ossigeno ritorna al suo stato iniziale, lasciando l'aria della stanza salubre e pulita



SCHEDA TECNICA

O₃ - 10

O₃ - 30

Emissione ozono	10 g/h	30 g/h
Efficienza di ventilazione	150 m ² <i>altezza soffitto standard</i>	320 m ² <i>altezza soffitto standard</i>
Generatore di Ozono	Tecnologia a scarica di corona	
Partenze programmate	Programmi giornalieri / settimanali / in continuo	
Temperatura di lavoro	T : 0 °C + 40 °C - RH < 70 %	
Alimentazione	220 - 240 V - 50 Hz	
Consumo	130 W	250 W
Dimensioni	380*170*260 mm	440*220*305 mm
Peso	4 Kg	6 Kg
Conformità	CE	CE
Codice	41400103	41400203

Acquistare un generatore di ozono professionale **ti fa risparmiare:**

Una sanificazione condotta da operatori specializzati, per risultare efficace, deve essere ripetuta nel tempo, arrivando a costare parecchio.

Acquistando il nostro **generatore di ozono professionale** potrai sanificare tutti i tuoi ambienti quante volte vorrai!

PRO-Clean™

Test residuo proteine su superfici

I generatori di ozono Argolab vengono forniti con n°2 test rapidi per un'analisi qualitativa della presenza di batteri / virus pre e post trattamento.

PRO-Clean™ controlla rapidamente e accuratamente la pulizia delle superfici per aiutare a garantire la qualità del prodotto rilevando i residui di proteine lasciati dopo la pulizia.

PRO-Clean convalida rapidamente l'igiene di una superficie, consentendo di intraprendere azioni correttive immediate, se necessario.

- Risultati in 1-10 minuti
- Facile interpretazione del risultato
- Dispositivo riciclabile al 100%



Distribuito da

GIORGIO·BORMAC
s.r.l.

GARANZIA
2
ANNI

